



Byggevejledning til Kompostkasse





Trin 1

Start med at skær alt materialet til mål, som følgende. L X H X B

Brædder:

B^A 8 stk 500mm x 115mm x 28mm brædder

B^B 5 stk 395mm x 80mm x 28mm brædder

B^C 10 stk 70mm x 20mm x 28mm brædder skåret i 45°, i begge ender.

Lægter

L^A 4 stk 500mm x 50mm x 50mm lægter

Plade

P^A 1 stk 490mm x 400mm x 10mm krydsfiner

P^B 1 stk 490mm x 400mm x 3mm plexiglas. Bor mindre huller med 5-10cm afstand over hele pladen

P^C 3 stk 500mm x 70mm x 10mm krydsfiner

Lister


Li^A 6 stk 500mm x 20mm x 20 mm krydsfinder afskår/liste

Andet materiale:


64 stk træskruer 4,5x50mm

4 stk træskruer 3,5x50mm



Brædder

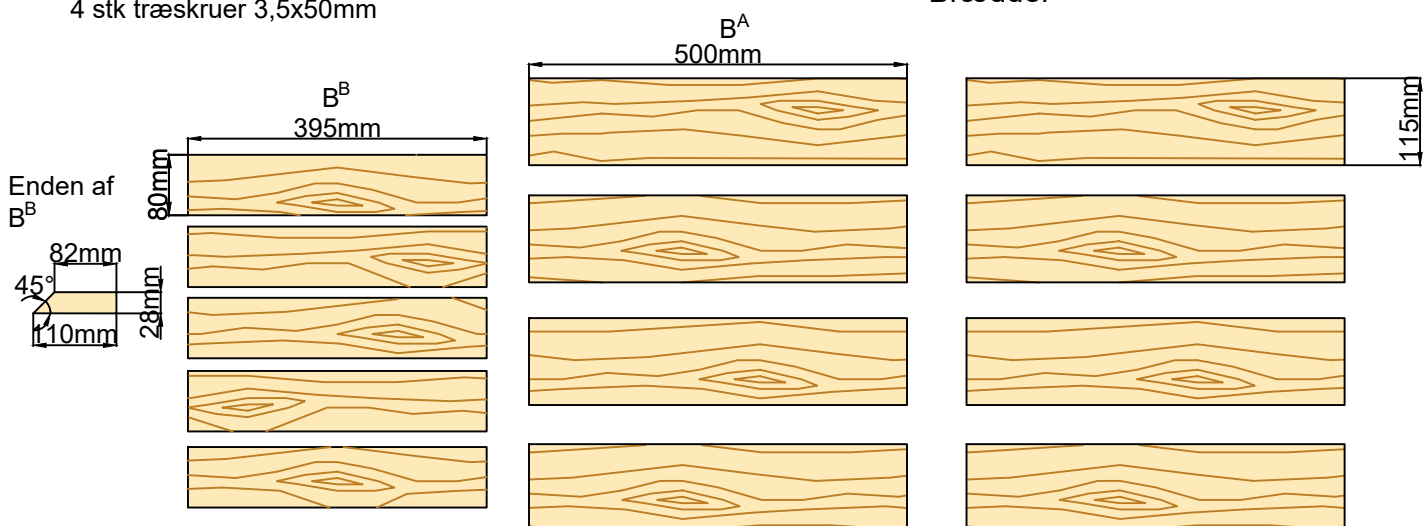

Plader


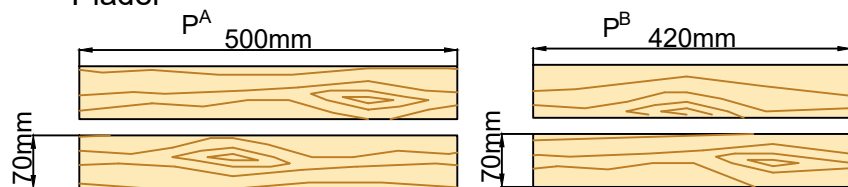


Lægter

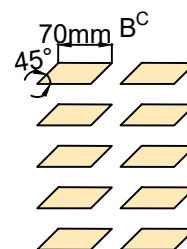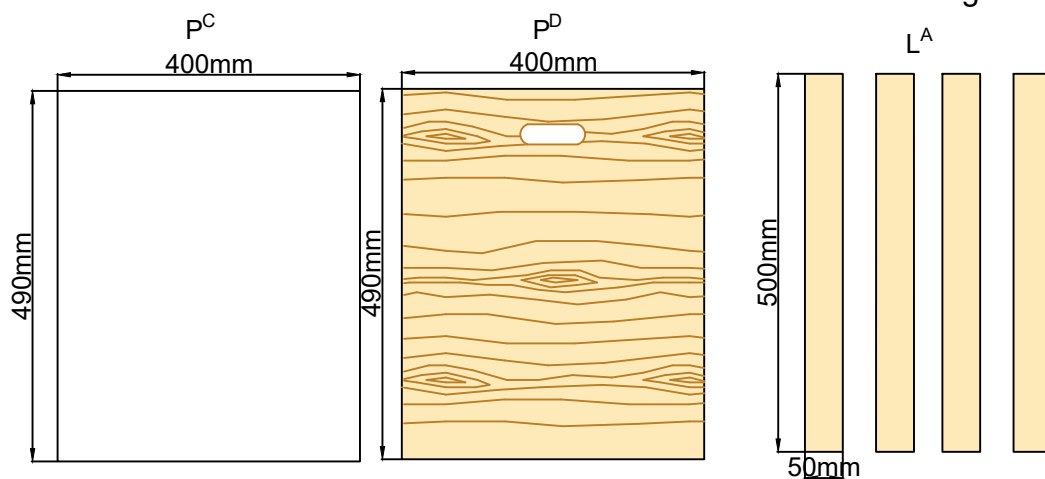


Trin 2

Nu skal kassen samles. Start med at samle enden med plexiglasset.
Hertil skal der bruges, én P^D , én P^C , 4 stk L^A , 2 stk Li^A , 2 stk P^B og træskrue.
For ikke at flække træet, er det vigtigt at der bores for, med et bor mindre end selve skrue.

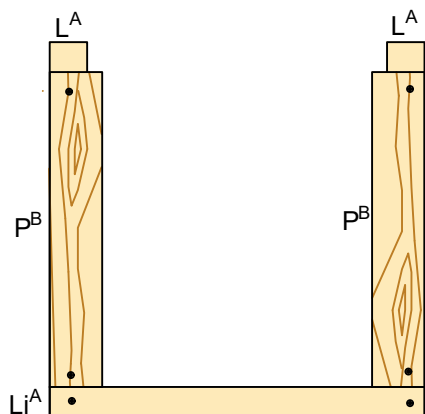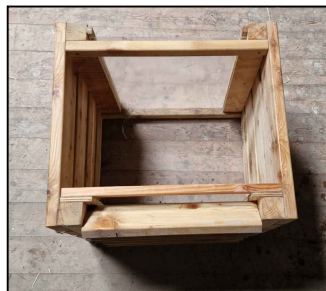


Trin 1

Start med at læg de to L^A på jorden.
Herefter tages den ene Li^A ned i bunden af disse, således den er helt ude til hjørnerne. Skru dem fast med én skrue i hver side.
Herefter lægges de to P^B således, at de er helt ned mod Li^A , og stikker ind i mod hinanden. Disse skrues fast med en skrue i top og bund, i begge sidder.

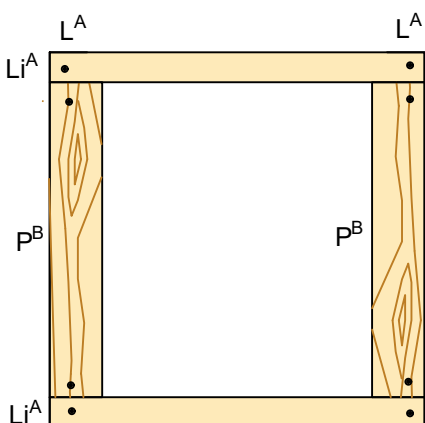



Trin 2

Herefter ligges den anden Li^A i toppen og skrues fast med én skrue i hver side.

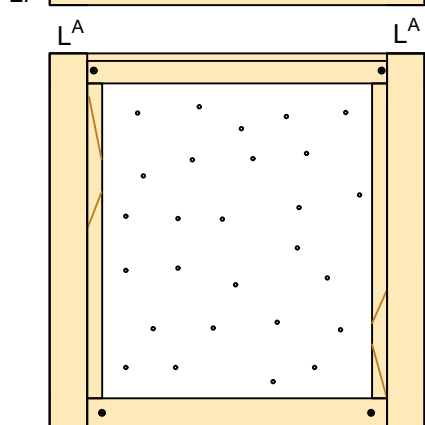

Trin 3

Herefter vendes rammen om. Her skal plexiglas og lister sættes på.
Læg plexiglas ruden således den flugter med bunden. Bor et hul i hver hvert hjørne, og skru pladen fast med de små skrue.

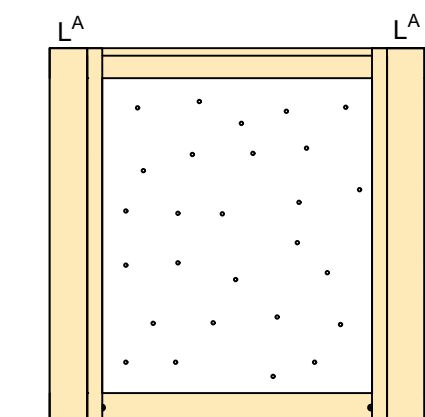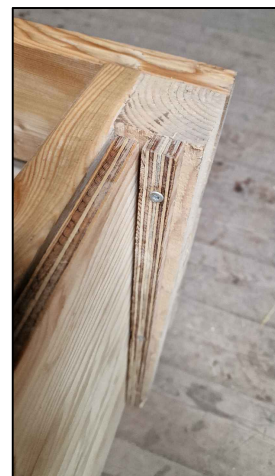

Trin 4

Læg herefter P^D ovenpå for at finde afstanden til listerne. Der skal være lidt luft således den let kan tages op.
Marker hvor listerne skal skrues fast.
Listerne skrues fast med tre skrue hver, på indersiderne af L^A i vatter.



Trin 3

Herefter laves den modsatte ende, med åbningerne.
Hertil skal der bruges 5 stk B^B , 2 stk L^A , 10 stk B^C ,
2 stk Li^A og 2 stk P^A og træskrue.




Trin 1

Start med at læg de to L^A på jorden.

Herefter lægges den ene P^A således at de stikker ind mod midten.

Hvorefter den ene Li^A ligges i bunden, således den flugter med bunden.


Her skrues en skrue i gennem begge dele, så de fæstner i L^A .

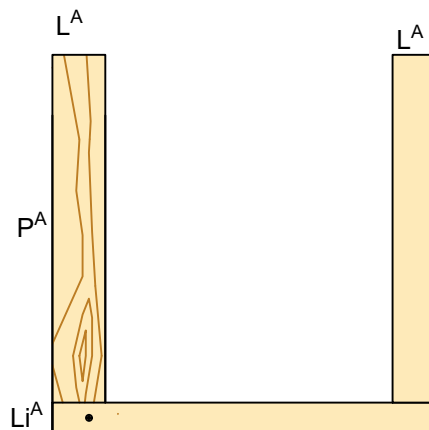

Trin 2

Herefter gentages det på den modsatte side, L^A lægges på jorden, og Li^A lægges ovenpå.


Så tages den anden side, som rykkes hen og skrues fast, i vatter.

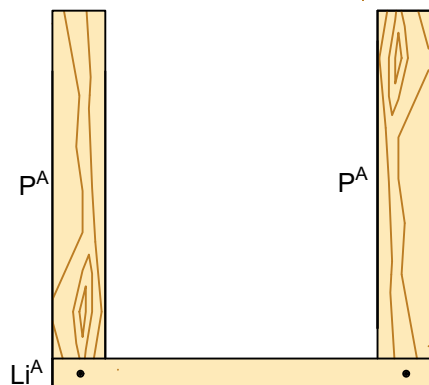

Trin 3

Den sidste Li^B tages og lægges således, at den flugter med toppen af de to L^A .

Den skrues fast med en skrue i hver side.


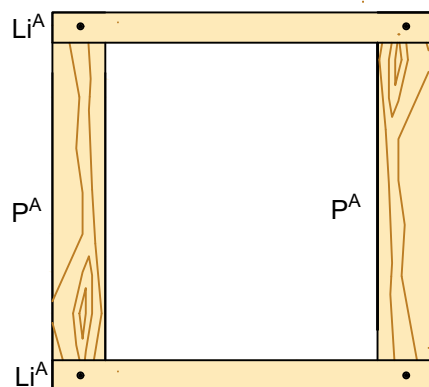


Trin 4

Nu skal 'trinene' til brædderne skrues fast. Hvis skåret korrekt burde de nemt passe ind på L^A .

De monteres fra cirka 5mm over bunden, på det nederste punkt. Herefter er der 5cm fra nederste til øverste punkt.

Dette gøres i begge sider, således at de peger opad, væk fra indersiden af kassen.

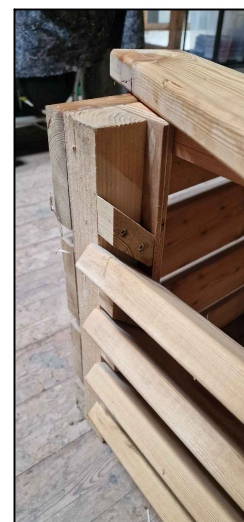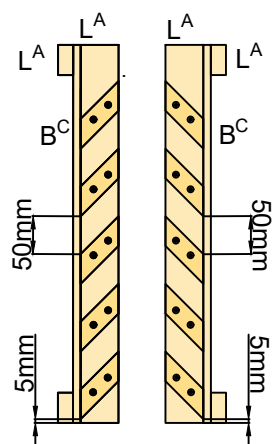

Trin 4

Nu skal kassen samles, således at sidderne sættes på.
Hertil skal det resterende materiale bruges, de 8 B^A og træskruer.




Trin 1

Start med at stil de to ender op på jorden, som de ville skulle stå.


Vælg herefter en side, til at starte med at skrue den nederste B^A på, således den er i vatter og flugter med bunden.

Skrues i med to skruer på hver side.

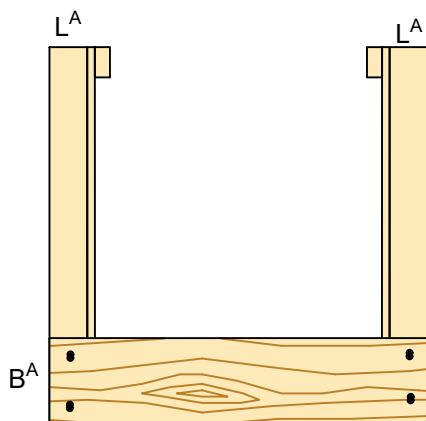


Trin 2

Herefter skrues de resterende 3 brædder på, med jævnt mellemrum, brug eventuelt blyant til mellemrum. Sørg for de er vatter og det øverste bræt flugter med toppen.

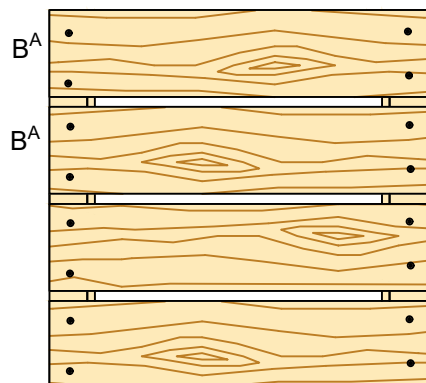

Trin 3

Gentag herefter processen på den modsatte side, hvor efter selve kassen er samlet.

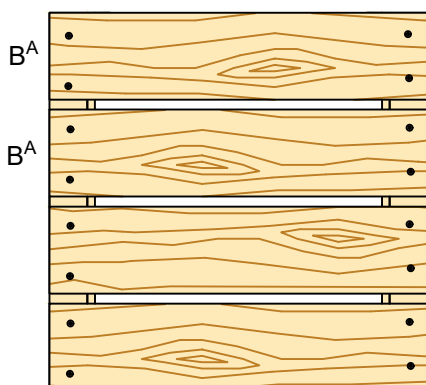

Trin 4

Sæt nu de 5 B^B ind i deres hakker. De skal ikke skrues fast men blot sidde løst så de kan tages ud.

